Tapis KRAIBURG pour les grandes aires d'attente avec nettoyage à haute pression (flushing)

profiKURA Flush / profiKURA Flush SUN / KURA Flush / KURA Flush SUN

Conditions préalables :

Surface béton:
- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses
- pente max. 8 %

Asphalte coulé :
- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

Tapis :
température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur température de départ)



Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :

Mesurer :

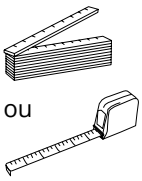

Marquer :



Couper :

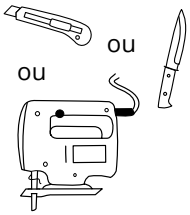

Percer et monter :

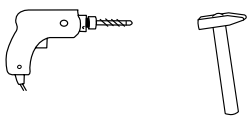

Éléments de fixation KRAIBURG :

Béton :
chevilles-clous ø 10 x 80 mm - A2
avec rondelles ø 30 mm - A2

Asphalte coulé :
chevilles-clous ø 10 x 120 mm - A2
avec rondelles ø 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

profiKURA Flush / KURA Flush
dans les grandes aires d'attente avec évacuation du fumier par flushing sans pénétration directe du soleil



profiKURA Flush SUN / KURA Flush SUN (version avec fentes de dilatation)
dans les grandes aires d'attente avec évacuation du fumier par flushing et avec pénétration directe du soleil



1 Positionner les tapis

Commencer le long d'un bord droit !

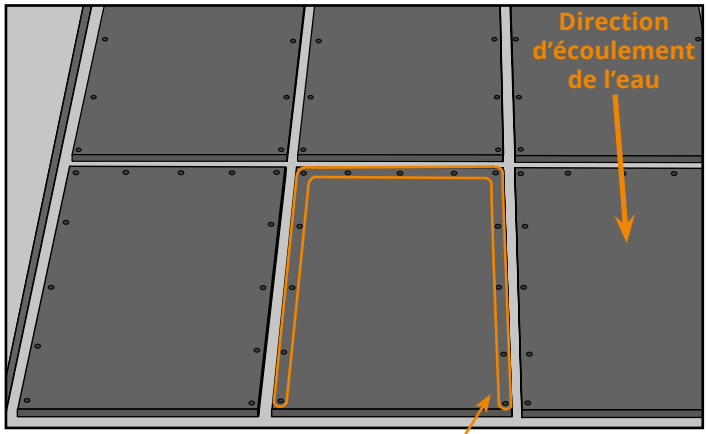

Recouvrir complètement la surface

Trous de fixation

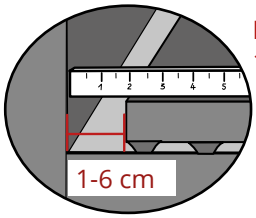

Distance du bord latéral :
1 - 6 cm

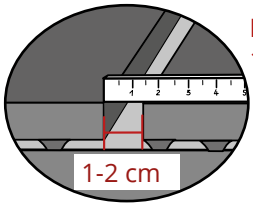

Distance entre les tapis :
1 - 2 cm

Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du montage !

2 Ajuster

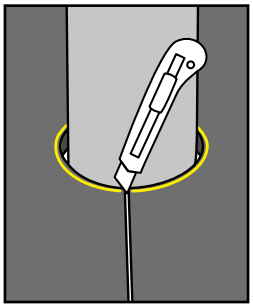

Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

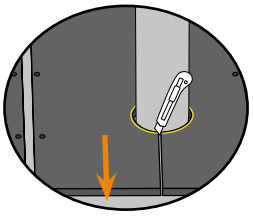

Couper uniquement en direction d'écoulement de l'eau !

Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement a lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimes avec une pince
- pour découper **profiKURA,** utiliser de préférence **une scie sauteuse**

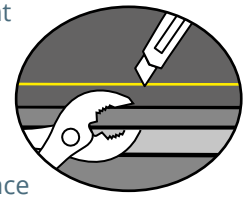

3 Fixer

Béton : chevilles-clous ø 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous ø 10 x 120 mm

Si des tapis doivent être découpés sur place : placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !

Fixer à travers les trous pré-percés :

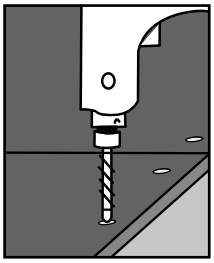

Percer

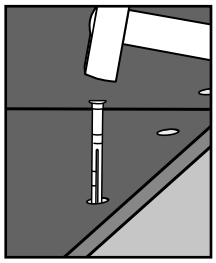

Frapper la cheville plastique à fleur

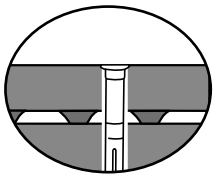

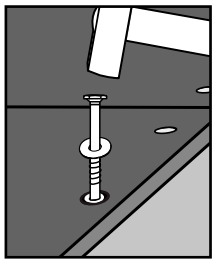

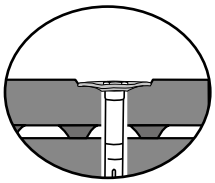

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé

Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !

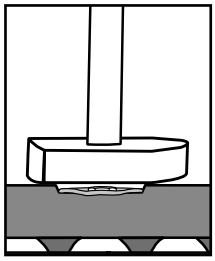

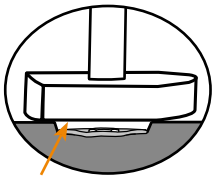

Un petit jeu doit être visible
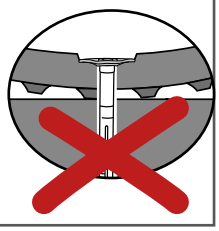
Ne pas enfoncer à l'extrême !
Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !